SPIS TREŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

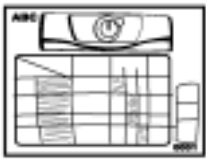

TABELA PROGRAMÓW

- PRZYGOTOWANIE BIELIZNY
- WYBIERANIE PROGRAMU I FUNKCJI
- ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
- ZMIANA JUŻ WYBRANEGO PROGRAMU
- PRZERWANIE PROGRAMU
- CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

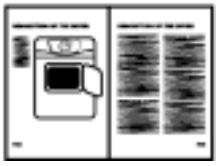

BROSZURA

- ZANIM ZACZNIEMY UŻYWAĆ SUSZARKI / PODŁĄCZENIA STRONA 4
- ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA STRONA 5
- OPIS SUSZARKI STRONA 6
- SYSTEM SPUSTOWY STRONA 7
- ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI / ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI STRONA 8
- WYMIENNIK CIEPŁA STRONA 9
- INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK / SERWIS TECHNICZNY STRONA 10

ZANIM ZACZNIEMY UŻYWAĆ SUSZARKI / PODŁĄCZENIA

1. Rozpakowanie i sprawdzenie

- Po rozpakowaniu należy sprawdzić czy suszarka nie jest uszkodzona. Jeśli mamy wątpliwości, nie należy uruchamiać suszarki. Należy skontaktować się z serwisem technicznym lub sprzedawcą.
- Materiały z opakowania (worki foliowe, kawałki polistyrenu itd.) należy trzymać z dala od dostępu dzieci, ponieważ stanowią dla nich potencjalne zagrożenie.
- Usunąć folię ochronną z panelu sterowania.

2. Podłączenie do sieci elektrycznej

- Podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
- Podłączenie elektryczne musi być wykonane zgodnie z przepisami Zakładu Energetycznego.
- Informacje dotyczące napięcia, zużycia energii oraz dane o wymaganym bezpieczniku zabezpieczającym zostały podane na tabliczce znamionowej, umieszczonej z tyłu suszarki.
- Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub uszkodzenie przedmiotów, będące następstwem nieprzestrzegania powyższych instrukcji.
- Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe według prawa.
- Nie stosować przedłużaczy ani rozdzielaczy.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych przy suszarce, należy odłączyć ją od zasilania.
- Nie należy używać suszarki, jeśli uległa uszkodzeniu podczas transportu. Poinformować o tym serwis techniczny.
- Wymiany kabla zasilającego może dokonać tylko serwis techniczny.
- Instalacja winna być tak wykonana, aby był zagwarantowany dostęp do wtyczki sieciowej; jeśli nie to musi być możliwość odłączenia wszystkich biegunów za pomocą wyłącznika.

3. Instalowanie

- Nie należy ustawiać suszarki w miejscach narażonych na ekstremalne warunki, takie jak: zła wentylacja, temperatury bliskie zamarzaniu lub powyżej 35°C.
- Zanim uruchomimy suszarkę po raz pierwszy, należy sprawdzić czy zbiornik na wodę oraz wymiennik ciepła są prawidłowo umieszczone.
- Tylko dla wersji z górnym zbiornikiem na wodę: Można użyć dostarczonego węża, aby wykonać bezpośrednie połączenie spustowe do kanalizacji domowej. Dzięki temu unikniemy konieczności opróżniania zbiornika wody po każdym cyklu suszenia, gdyż będzie ona odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji. Patrz również rozdział "System spustowy".
- Nie należy ustawiać suszarki na dywanie o długim włosie.
- Należy uważać, aby nie zaciskać kabla pomiędzy suszarką a ścianą.

Stabilność:
Podczas instalowania suszarki należy ją starannie wypoziomować korzystając z 4 regulowanych nóżek i sprawdzić za pomocą poziomicy.

Aby wbudować suszarkę
Należy usunąć blat roboczy i zastąpić go zestawem UBS 10 (zgodnie z Przepisami Elektrycznymi), który możesz zamówić u swojego sprzedawcy.

Zestaw do montażu na pralce
Suszarkę można zamontować na pralce z przednim otworem wsadowym. Typ zestawu do montażu jest określony w Instrukcji obsługi pralki. Informacje na ten temat można również uzyskać. od lokalnego sprzedawcy lub w serwisie technicznym.

Minimalne wymiary obudowy:

Szerokośc: 600 mm
Wysokość: 850 mm
Głebokość: 600 mm

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA

1. **Opakowanie**

   Pudełko opakowania nadaje się w pełni na surowce wtórne i jest oznaczone symbolem recyklingu ♺.

2. **Porady odnośnie oszczędności energii**

- Należy zawsze suszyć pełny wsad: zależnie od rodzaju bielizny i programu/ czasu suszenia.
- Należy zawsze odwirowywać pranie z maksymalną dopuszczalną szybkością, ponieważ mechaniczne usuwanie wody pochłania mniej energii. dzięki temu zaoszczędzimy czas i energię podczas cyklu suszenia.
- Nie należy nadmiernie przesuszać bielizny.
- Filtr zatrzymujący kłaczki należy czyścić **po każdym** cyklu suszenia.
- Suszarkę należy umieścić w pomieszczeniu o temperaturze pomiędzy 15°C a 20°C. Jeśli temperatura jest wyższa, należy wietrzyć pomieszczenie.
- Aby uzyskać żądane rezultaty suszenia, należy zawsze wybierać właściwy program/ czas suszenia dla danego wsadu.
- Wybierać funkcję *gentle (delikatnie)* tylko do małych wsadów.
- Jeśli suszymy, np. bawełnę. Możemy uzyskać wszystkie stopnie wysuszenia; suche do *prasowania suche* i *suche do szafy* w tym samym wsadzie. Należy rozpocząć suszenie na programie/ czasie suszenia dla *iron dry (suche do prasowania)*, wyjąć bieliznę przeznaczoną do prasowania i kontynuować suszenie pozostałej części wsadu na ustawieniu *cupboard dry (suche do szafy)*.

3. **Utylizacja opakowania i złomowanie starej suszarki:**
   Suszarka została wykonana z materiałów nadających się na surowce wtórne. Suszarkę należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Przed złomowaniem urządzenia należy odciąć kabel zasilający, aby suszarka nie mogła być podłączona do zasilania.

4. **Bezpieczeństwo dzieci:**
   Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę z suszarką.

5. **Ogólne rady:**

- Po zakończeniu cyklu suszenia należy zawsze ustawiać przełącznik w pozycję “0”. Zapobiegnie to przypadkowemu załączeniu suszarki.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć suszarkę i odłączyć zasilanie.
- Aby wyczyścić obudowę suszarki, należy użyć neutralnego detergentu i wilgotnej szmatki.
- Nie należy stosować detergentów ściernych.
- Kłaczki z uszczelki oraz drzwi należy usuwać za pomocą wilgotnej szmatki.
- Jeżeli filtr jest zatkany, należy przemyć go wodą i wyczyścić za pomocą miękkiej szczotki.
- Ponieważ zanieczyszczenia mogą przedostać się przez filtr, konieczne jest czyszczenie, od czasu do czasu, całego gniazda filtra (wraz z przestrzenią poniżej filtra) za pomocą szczotki, wilgotnej szmatki lub odkurzacza.
- Jeśli to konieczne, można wymienić kabel zasilający na identyczny zakupiony w serwisie technicznym. Wymiana kabla zasilającego winna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego fachowca.

Deklaracja zgodności z normami UE

- Suszarka została zaprojektowana, wyprodukowana i jest sprzedawana zgodnie z wymogami bezpieczeństwa dyrektyw UE:
  - 73/23/EEC Dyrektywa Niskie Napięcie
  - 89/336/EEC Dyrektywa dot. Zgodności Elektromagnetycznej
  - 93/68/EEC Dyrektywa oznakowania CE.

  CE
- Suszarka może być używana wyłącznie w gospodarstwie domowym, do przewidzianych zastosowań.

OPIS SUSZARKI

A. Blat.
B1. Wersja z dolnym zbiornikiem na wodę lub
B2. Wersja z górnym zbiornikiem na wodę.
C. Sworzeń stykowy.
D. Drzwi:
Aby otworzyć drzwi: pociągnąć za uchwyt.
Aby zamknąć drzwi: pchnąć lekko aż zaskoczą.
E. Filtr.
F. Zabezpieczenie przed dziećmi.
G. Przycisk otwierania klapy wymiennika ciepła.
H. Wymiennik ciepła.

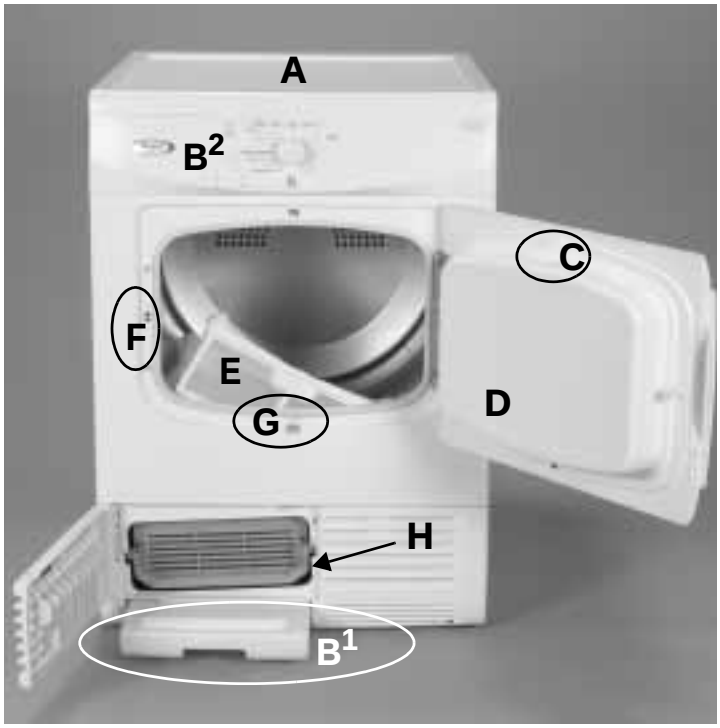

Przypomnienie - Czyszczenie i konserwacja

Po zakończeniu każdego cyklu suszenia należy wyczyścić filtr.
Otworzyć drzwi
Pociągnąć filtr do góry
Otworzyć filtr
Kłaczki usunąć palcami lub używając miękkiej szczotki.
Zamknąć filtr
Włożyć filtr z powrotem na miejsce.

Wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła należy czyścić przynajmniej raz na 3 miesiące (Patrz rozdział "WYMIENNIK CIEPŁA").
Używając wilgotnej szmatki należy wyczyścić uszczelkę drzwi i wnętrze suszrki z zanieczyszczeń (kłaczków).

SYSTEM SPUSTOWY

Tylko dla wersji z górnym zbiornikiem na wodę

Aby uniknąć opróżniania zbiornika wody na koniec każdego cyklu, woda skraplająca się podczas suszenia może być odprowadzana za pośrednictwem węża.

Uwaga: Wąż spustowy nie wchodzi zazwyczaj w zakres wyposażenia; należy używać zestawu akcesoriów AMH 883, dostępnego u lokalnego sprzedawcy lub w serwisie technicznym.

Podłączenie do bezpośredniego spustu wody znajduje się z tyłu suszarki.

A. Aby uniknąć rozlewania się wody, należy podłożyć szmatkę dobrze pochłaniająca wodę.

B. Wyjąć wąż znajdujący się w tylnej części suszarki i włożyć do sąsiedniego otworu.

C. Zamocować wąż suszarki (długość: 1,5 m) do miejsca spustu wody. Różnica wysokości pomiędzy dwoma końcami węża nie powinna przekraczać 1m.

Uwaga: Aby nie dopuścić do zassania wody z drugiej strony, koniec węża nie może być zanurzony w wodzie Wąż nie powinien być zginany ani skręcany.

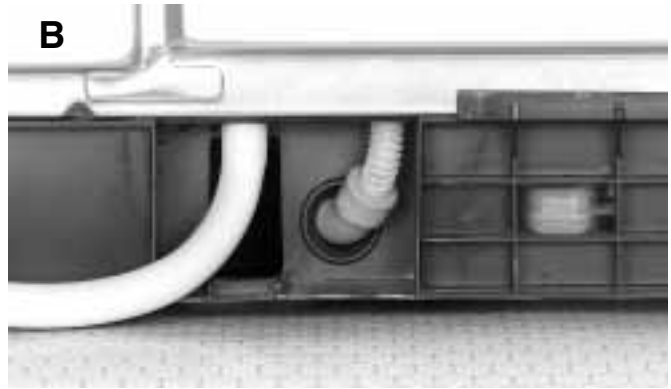

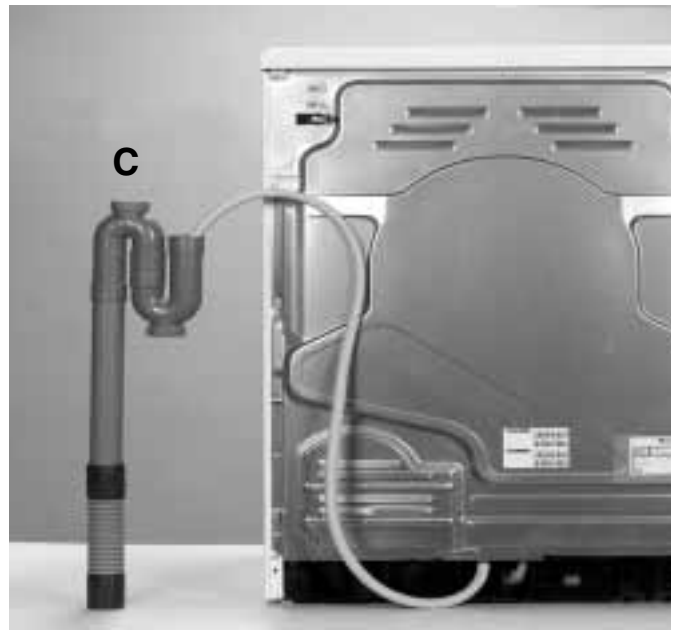

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI / ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Zmiana kierunku otwierania drzwi

A. Wyłączyć suszarkę.

B. Otworzyć drzwi.

C. Obrócić za pomocą klucza sworzeń stykowy znajdujący się w górnej części drzwi o 90° i wyjąć go.

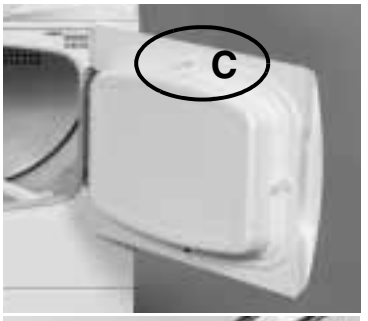

D. Wykręcić 2 śruby z zawiasu drzwi a następnie je zdjąć.

E. Zdejmowanie zamka drzwiowego:
Wykręcić dwie śruby znajdujące się nad i pod zamkiem. Podnieść zamek od dołu i lekko popchnąć w górę na ok. 1,5 cm, a następnie wyjąć.

F. Odwrócić drzwi:
Zamocować drzwi z żądanej strony za pomocą dwóch śrub.

G. Włożyć zamek drzwiowy po przeciwnej stronie drzwi i popchnąć w dół o 1,5 cm.

H. Wkręcić 2 śruby nad i pod zamkiem drzwiowym.

I. Należy uważać, aby nie odwrócić zamka.
Zabezpieczenie przed dziećmi powinno znajdować się nad zamkiem.

J. Ponownie zainstalować sworzeń stykowy w górnej części drzwi.

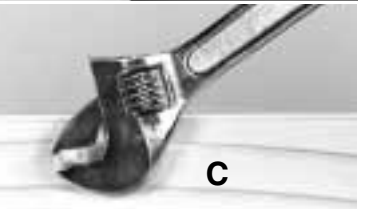

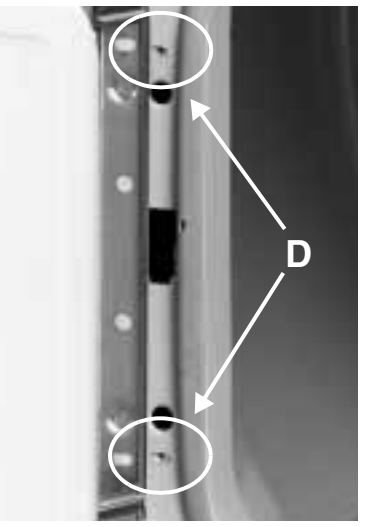

Zabezpieczenie przed dziećmi

Korzystanie z zabezpieczenia przed dziećmi

1. Otworzyć drzwi.

2. Korzystając ze śrubokręta lub monety, obrócić plastykową śrubę (**J**) o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara°.

Szczelina ustawiona pionowo: drzwi nie można zamknąć.
Szczelina ustawiona poziomo: drzwi można zamknąć.

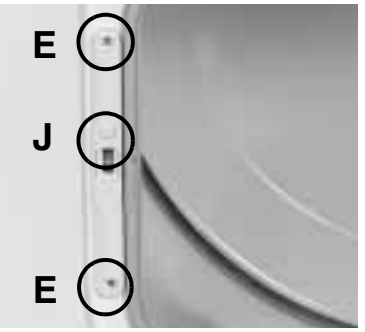

WYMIENNIK CIEPŁA

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub naprawy urządzenia należy wyłączyć suszarkę.

Wymiennik ciepła należy czyścić co najmniej raz na trzy miesiące w następujący sposób:

A. Otworzyć drzwi i nacisnąć na przycisk klapki wymiennika ciepła znajdujący się w dolnej części wnęki drzwiowej.

B. Klapka wymiennika ciepła otworzy się.

C. Pociągnąć uchwyt wymiennika ciepła w górę i ustawić poziomo, a następnie wyjąć wymiennik.

D. Umyć wymiennik bieżącą wodą, obracając go z każdej strony.

E. Usunąć kurz i kłaczki z uszczelki oraz wymiennika ciepła.

F. Usunąć zanieczyszczenia z komory wymiennika ciepła. Otwór odpływowy (z lewej strony komory) powinien być zawsze wolny od zanieczyszczeń.

G. Włożyć wymiennik ciepła do komory (napisem TOP lub HAUT do góry) i opuścić uchwyt.

H. Zamknąć klapkę.

Aluminiowe płyty wymiennika mogą z czasem ulec odbarwieniu.

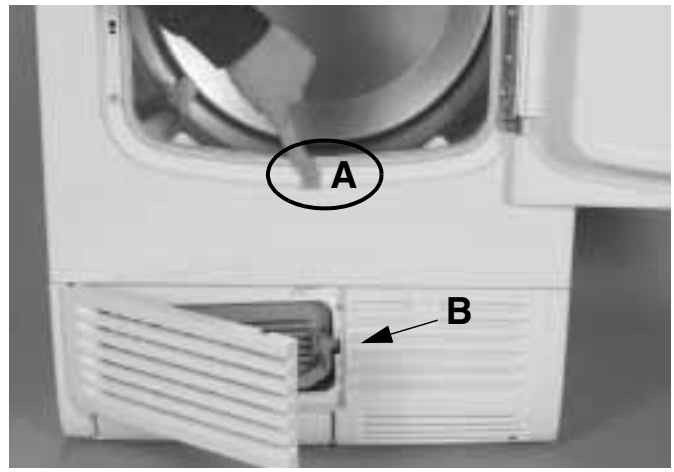

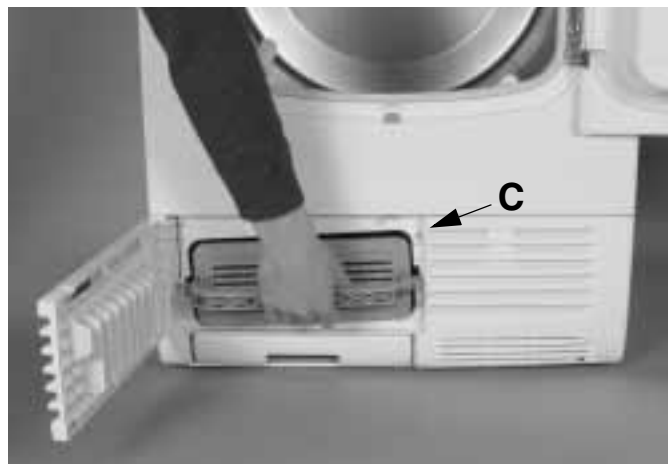

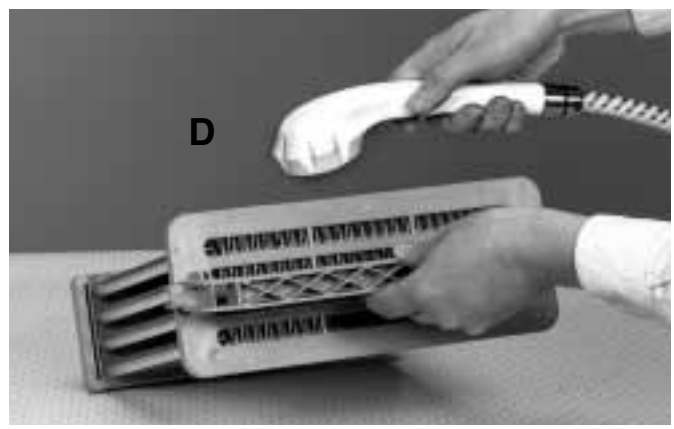

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK / SERWIS TECHNICZNY

Instrukcja usuwania usterek

W razie wystąpienia usterki, zanim skontaktują się Państwo z naszym serwisem, należy wykonać następujące czynności w celu uporania się z problemem:

Suszenie trwa zbyt długo / pranie nie jest wystarczająco suche:

- Czy został wybrany odpowiedni program?
- Czy włożone pranie nie było zbyt mokre ? (Czy prędkość wirowania pralki nie była mniejsza niż 800? obr/min? Jeśli prędkość wirowania jest mniejsza niż 800 obr/min, w czasie suszenia może nastąpić awaria zbiornika na wodę.)?
- Czy filtr zatrzymujący kłaczki jest zanieczyszczony? (świeci się kontrolka filtra)
- Czy wymiennik ciepła nie jest brudny? (prosimy zajrzeć do instrukcji obsługi)
- Czy temperatura otoczenia nie jest za wysoka?
- Czy kontrolki “END” oraz “Anti-Crease” świecą się? - Cykl suszenia jest zakończony i można wyjąć pranie.

Suszarka nie działa:

(po awarii zasilania i/lub po przerwie w zasilaniu zawsze należy nacisnąć przycisk Start/Pauza).

- Czy wtyczka jest poprawnie włożona do gniazdka?
- Czy nie nastąpiła awaria zasilania?
- Czy zadziałał lub przepalił się bezpiecznik?
- Czy drzwi są dobrze zamknięte?
- Czy został wybrany program?
- Czy nie została wybrana funkcja opóźnienia rozpoczęcia suszenia?
- Czy został naciśnięty przycisk **Start/Pauza**?

Świeci się kontrolka filtra lub zbiornika na wodę:

- Czy filtr zatrzymujący kłaczki jest czysty?
- Czy zbiornik na wodę jest opróżniony?
- Czy zbiornik na wodę jest dobrze zamocowany?
- Czy wymiennik ciepła jest czysty?

Pod suszarką zbierają się krople wody:

- Czy wymiennik ciepła jest dobrze zamocowany?
- Czy zostały usunięte zanieczyszczenia z uszczelki wymiennika ciepła?
- Czy zostały usunięte zanieczyszczenia z uszczelki drzwi?
- Czy zbiornik na wodę jest dobrze zamocowany?

Serwis techniczny

Jeśli po sprawdzeniu powyższego okaże się, że usterka występuje nadal lub się powtarza, należy wyłączyć suszarkę i wezwać nasz serwis (prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej).

Prosimy o podanie:

- Rodzaju usterki.
- Typu i modelu suszarki.
- Kodu serwisowego (numer znajdujący się po słowie Service na przyklejonej tabliczce znamionowej) po prawej stronie otwartych drzwi.
- Adresu i numeru telefonu.